smartSD

Smart Security Distribution




Verkorte handleiding
Dahua intercomsysteem met SIP firmware


www.smartsd.com

Verkorte handleiding Dahua intercomsysteem


1 binnen en 1 buiten post
Open de VDP*config.* Geef de buiten post een wachtwoord door op het initialize te drukken

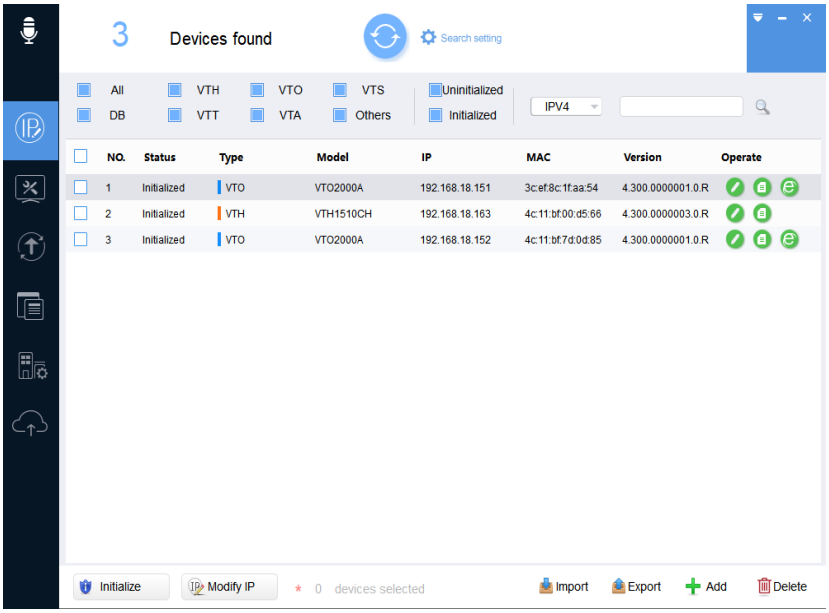


Geef de buitenpost een eigen IP adres.

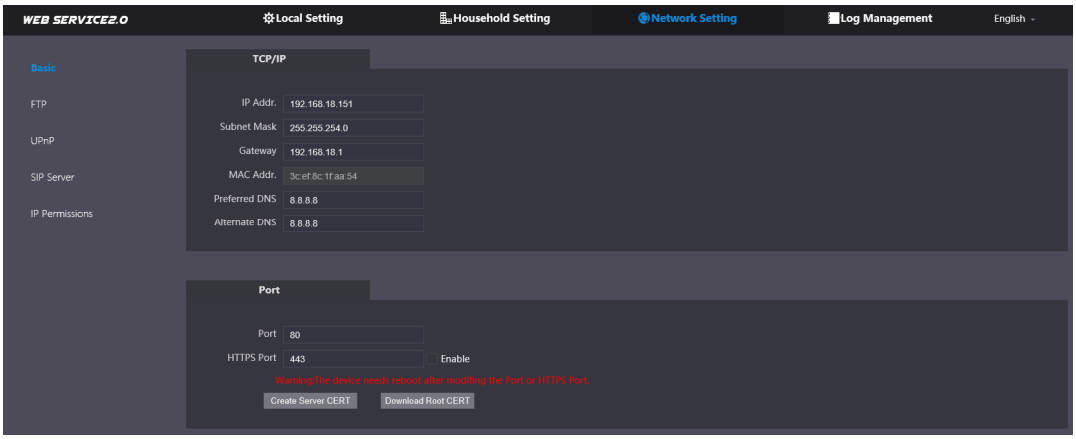



Zorg dat de sip server aan staat. Laat het SIP domein staan op VDP

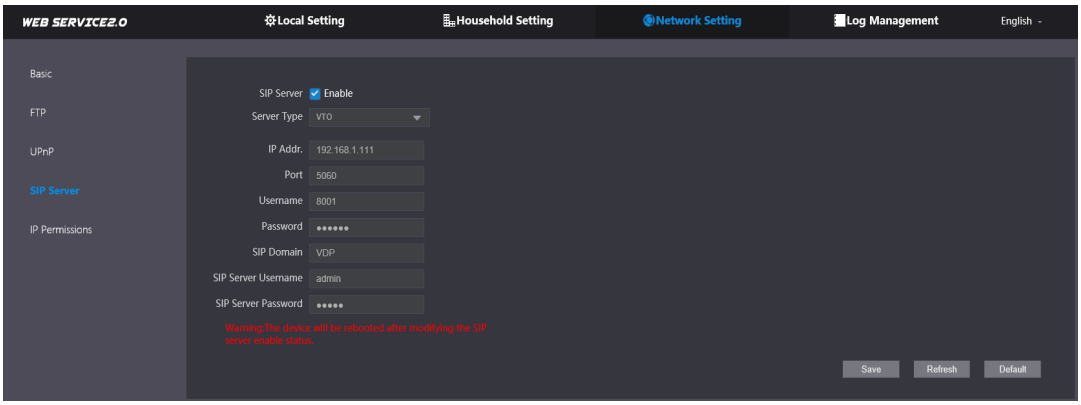

Laat de VTO en room management zoals hieronder.

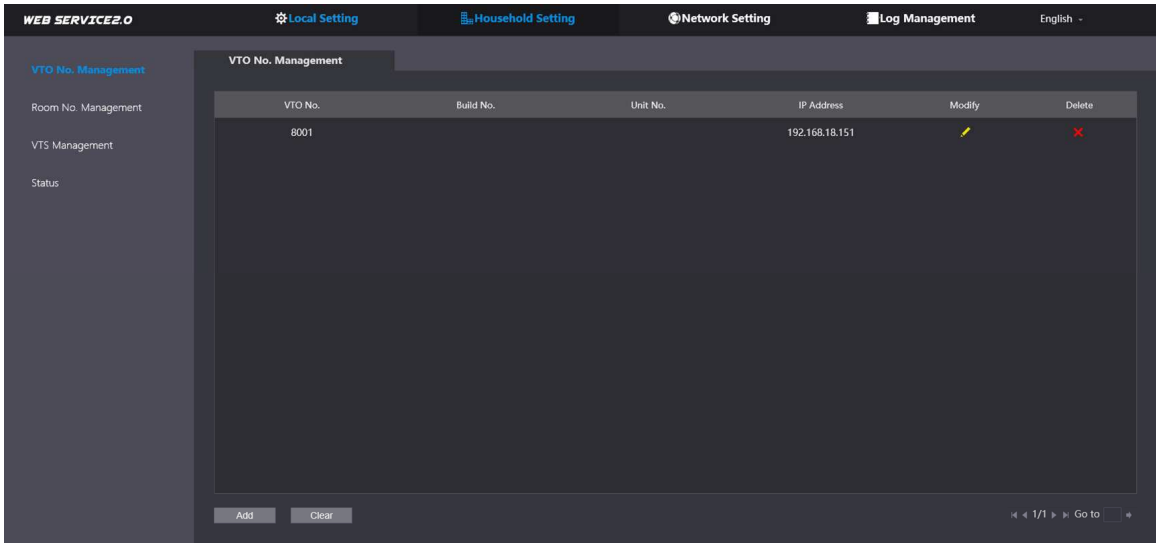

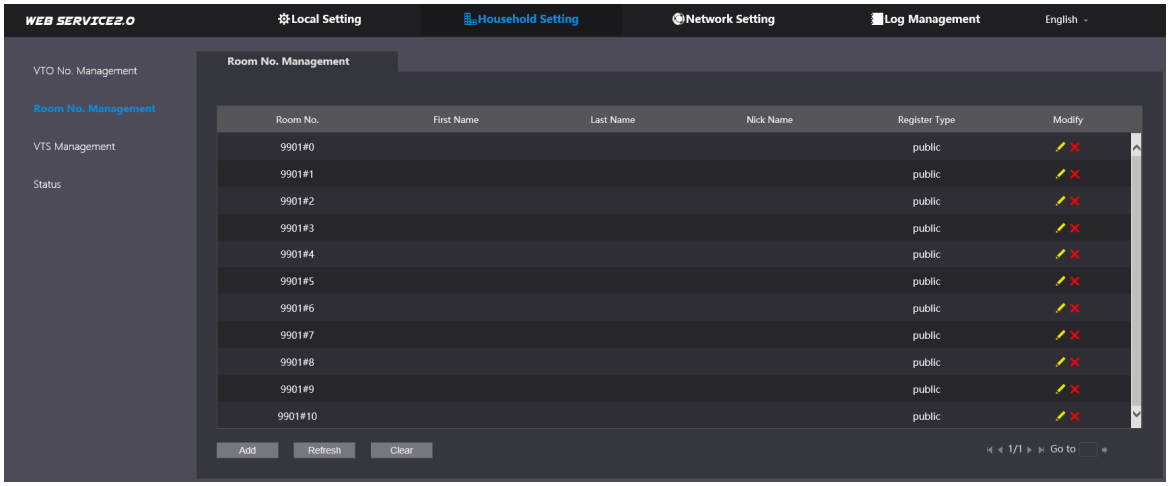


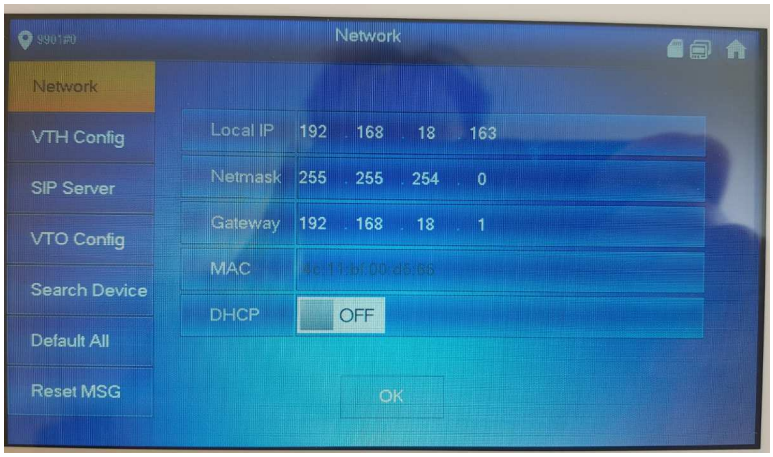


Geef de binnenpost een IP adres.
Om in dit menu te komen houd de instellingen knop 10 seconden vast.



Vul room no #0 in.

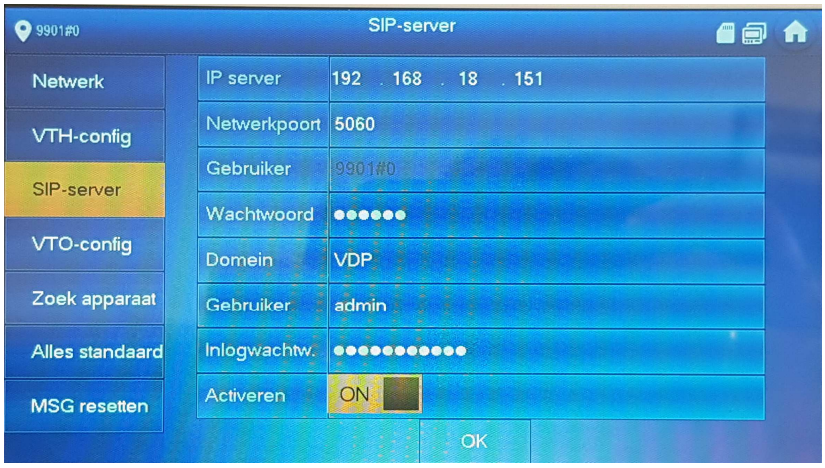

Geeft ip adres op van de VTO
Register sip pwd standaard laten
Username en password ingeven van de VTO buitenpost.
Vul bij domein met hoofdletters VDP in.

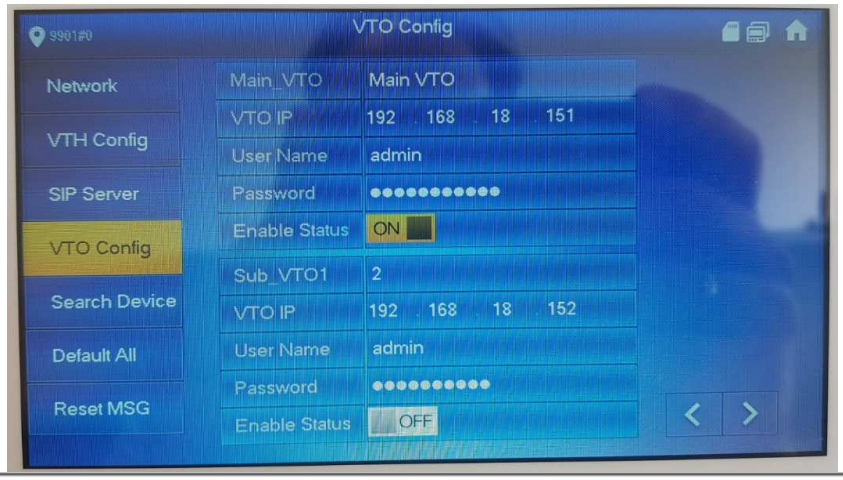

Geef bij main VTO het IP adres op van de hoofd VTO buitenpost en ook weer het gebruikersnaam en wachtwoord.


Een extra buitenpost toevoegen aan het systeem

Geef de 2e buiten post een IP adres en een wachtwoord


Zet de sip server uit en vul het IP adres in van de sip server. Dit is het IP adres van de eerste VTO. Het wachtwoord standaard laten.

Het user name en password opgeven van de web interface van de hoofd VTO

Op save drukken. Hierna zal de VTO herstarten

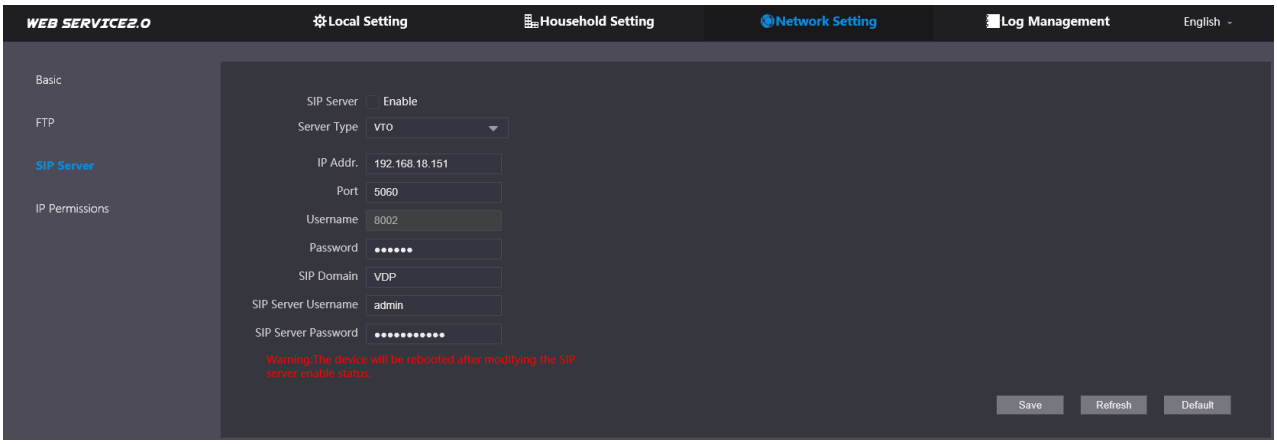

Log opnieuw in en verander het VTO no in 8002 (bij een 3e VTO in 8003)

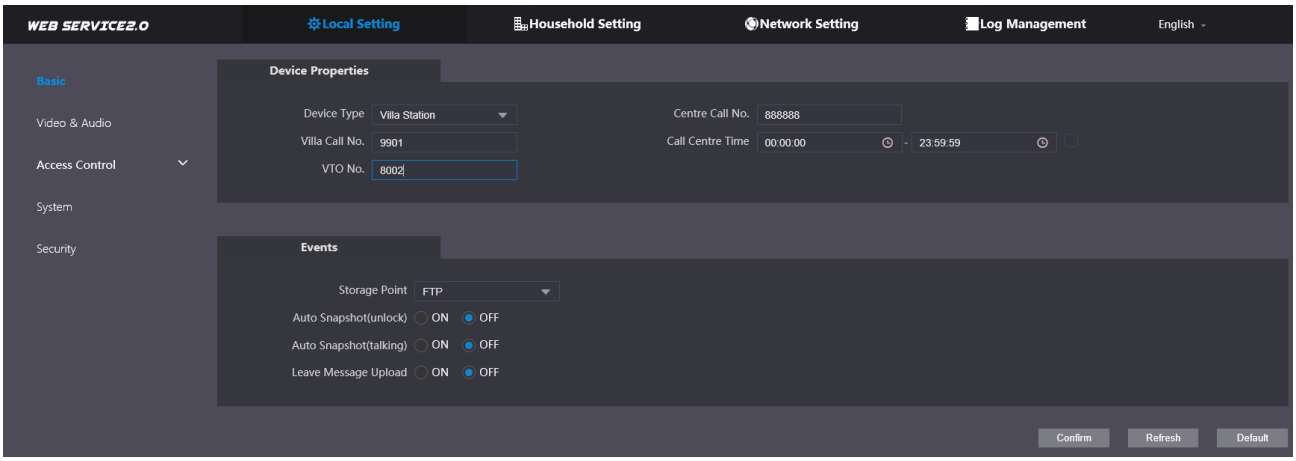


Ga naar de **Master** VTO Maak en sip user aan voor de 2e VTO


Bij rec nr: 8002

Register password standaard laten

Vul het IP adres, gebruikersnaam en wachtwoord op van de 2e VTO

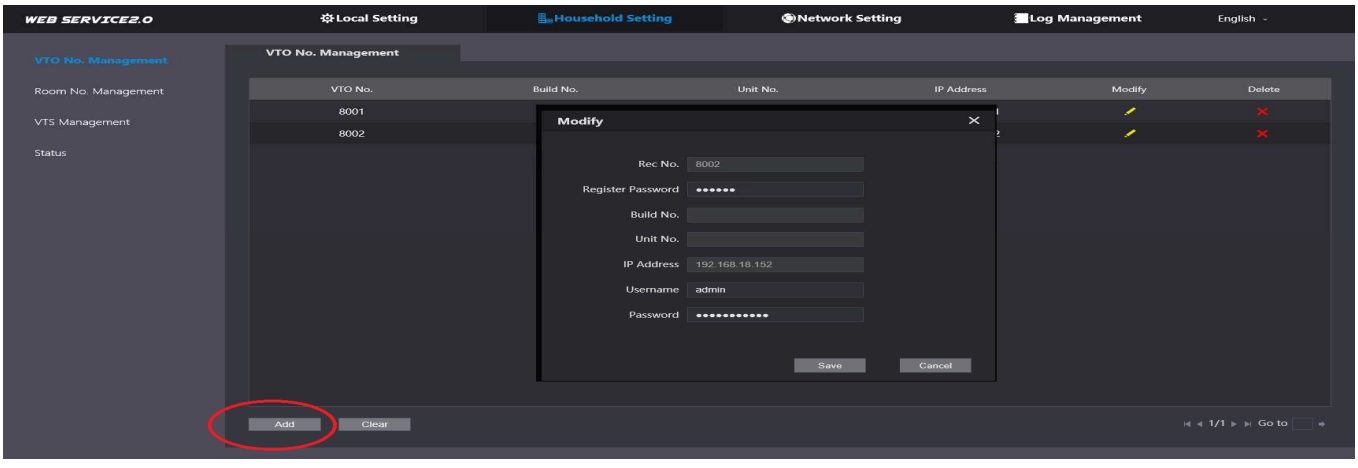

Voeg de 2e VTO buitenpost toe aan de binnenpost

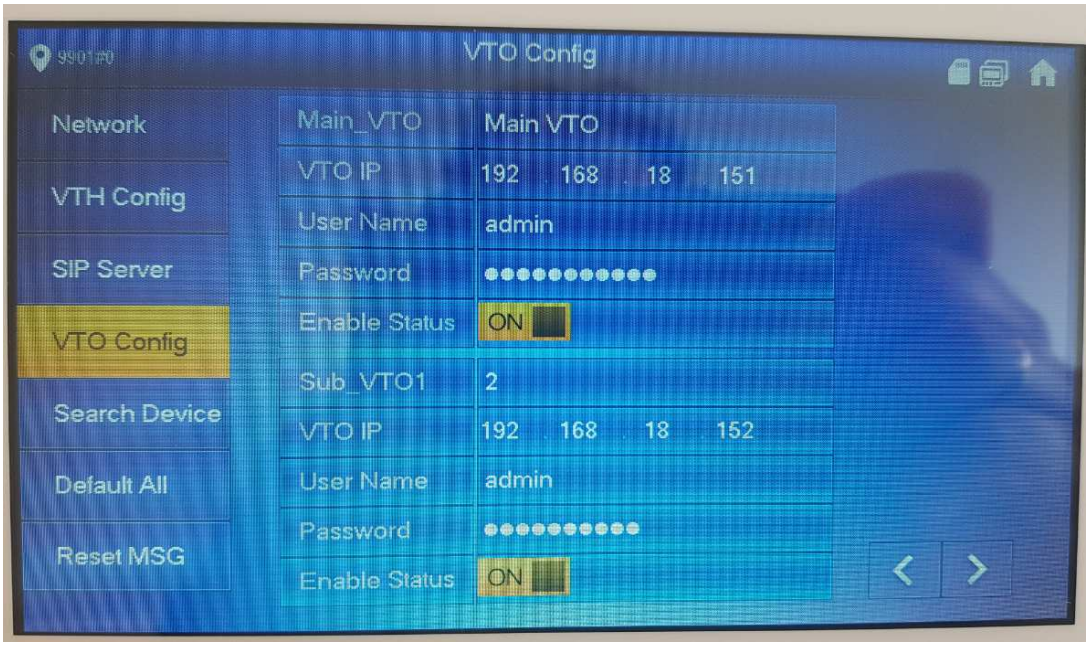

Een extra binnenpost toevoegen aan het systeem

Geef de 2e binnenpost een IP adres

Druk op extension en geef de 2e binnenpost 9901#1

Vul het IP adres, gebruikers naam en password in van de eerste binnen post

